

WOOLWORTH®

3-in-1 Multifunktionsgerät K-801



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

Sicherheitshinweise:


Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.


- Lesen Sie die gesamte Anleitung vor dem Gebrauch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Typenschild (an der Unterseite des Multifunktionsgerätes) angegebenen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Multifunktionsgerät an das Stromnetz anschließen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler – benutzen Sie das Multifunktionsgerät keinesfalls!
- Verlegen Sie das Kabel nicht über heiße Flächen, lassen Sie es nicht über Tischkanten herabhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroöfen (und -Herden) auf, stellen Sie das Gerät nicht in den Backofen.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer arbeiten; andernfalls können die Heizelemente beschädigt werden.

- Damit es nicht zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommt, tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker und das Multifunktionsgerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört keinesfalls in Kinderhände.
- Der Einsatz von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann Brände, Stromschläge und Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder es reinigen möchten. Lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen, bevor Sie Teile austauschen oder das Gerät reinigen.
- Zum Abschalten schalten Sie zuerst das Gerät komplett ab und ziehen dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es sofort durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.
- Missbrauchen Sie das Gerät für keine anderen Zwecke.

- Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche entwickelt, wie z.B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhöfe
 - für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
 - Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.
- Die Oberflächen können nach dem Gebrauch wegen der Restwärme sehr heiß werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
- Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Bewegen Sie das Gerät nicht solange der Stecker noch an der Steckdose angeschlossen ist.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Das Gerät soll nicht in Kombination mit einem Zeitschalter oder einem externen Fernschalter betrieben werden.


- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	<p>Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.</p>

<p>AK-A005 220-240V~ 50-60Hz 750 W</p>	
<p>WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna</p>	

WOOLWORTH®

Detailbeschreibung

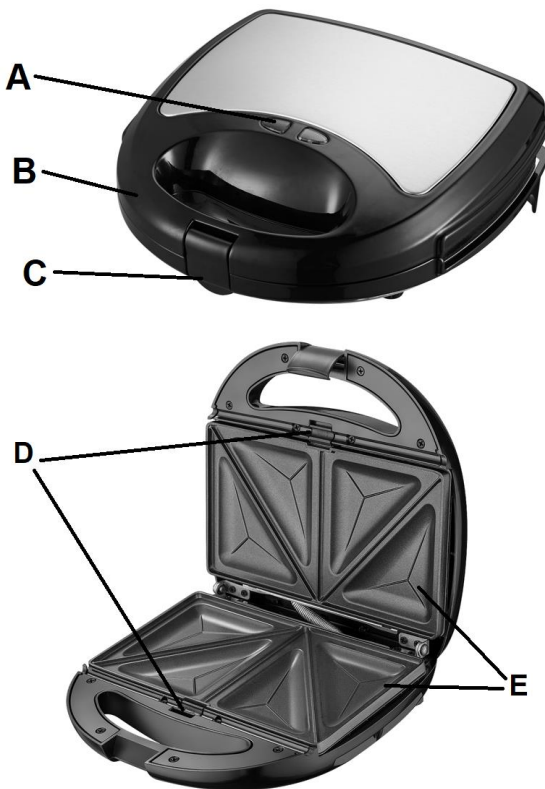

- A: Kontrollleuchten
- B: Griff
- C: Schließvorrichtung
- D: Entriegelungsschalter
- E: Backplatten (wechselbar)

Bedienung:

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, reinigen Sie die Backplatten MIT einem feuchten Tuch und trocknen Sie die Platten ab. Danach einige Tropfen Speiseöl, Butter oder Margarine auf die Backplatten träufeln.
- **ACHTUNG:** Wechseln die Sie Backplatten ausschließlich nach dem vollständigen Auskühlen des Gerätes und vom Stromnetz getrennten Netzstecker!
- Zum Wechsel der Backplatten, betätigen Sie die Entriegelungsschalter. Die Backplatten springen danach aus der Halterung und können durch die gewünschte Form ersetzt werden. Setzen Sie die gewählte Backplatte an den Haltepunkten ein und drücken diese in das Multifunktionsgerät. Die Entriegelungsschalter rasten dann von alleine ein.
- Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Deckel schließen und Sandwich vorbereiten, während das Gerät sich vorheizt. Sobald die Kontrolllampe grün leuchtet, ist die Vorheizzeit (ca. 3 min.) beendet.
- Deckel öffnen und das vorbereitete Sandwich/bzw. den Teig auf die Backplatten geben.
- Schließen Sie den Deckel vorsichtig. Gerät nie mit Gewalt schließen. Dampf tritt während des Betriebes aus. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.
- Die Griffe müssen richtig zusammengedrückt werden, betätigen Sie dann die Schließvorrichtung.
- Nach 2-3 Minuten (je nach Bräunungsgrad länger oder weniger) ist der Backzyklus beendet. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie die fertige Portion mit einem Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie kein scharfes Werkzeug z.B. Messer, um die Beschichtung zu schützen.
- Während der Vorbereitung des nächsten Backvorgangs den Deckel wieder schließen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker nach der Benutzung und warten Sie, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist.
- Reinigen Sie die Innenseite der Backplatten mit Küchenpapier oder einem weichen Tuch.
- Kleben Speisereste an den Grillplatten fest, verwenden Sie ein wenig Speiseöl und wischen Sie die Grillplatten nach 5 min. erneut ab.
- Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Vermeiden Sie, dass Wasser, Öl oder Fett in die Belüftungsschlitze kommt.
- Benutzen Sie weder Scheuermittel noch Scheuerschwämme zur Reinigung.
- Gerät nur mit Wasser reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden.